



Installation Instructions:


1. Lay Insulation Foam onto glass door.

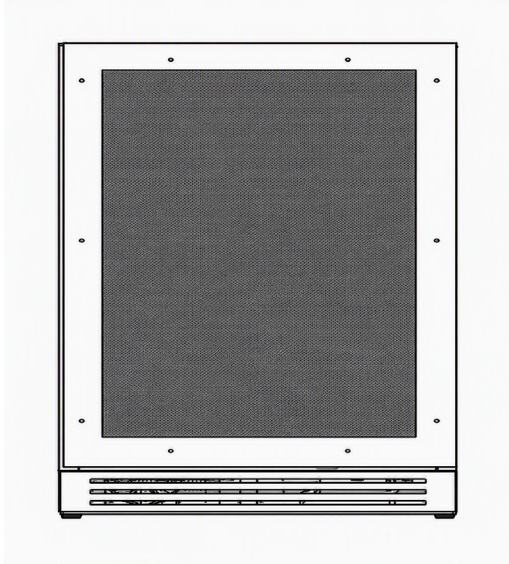

2. Tape Insulation Foam onto door.

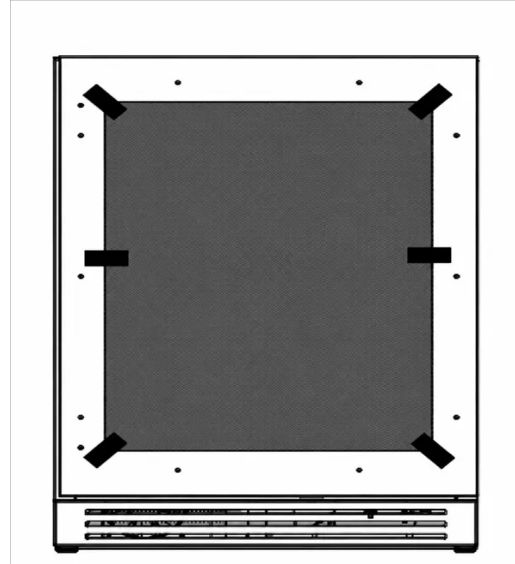


3. Install solid overlay panels to door.
Use cooler provided hardware and instructions for further details.

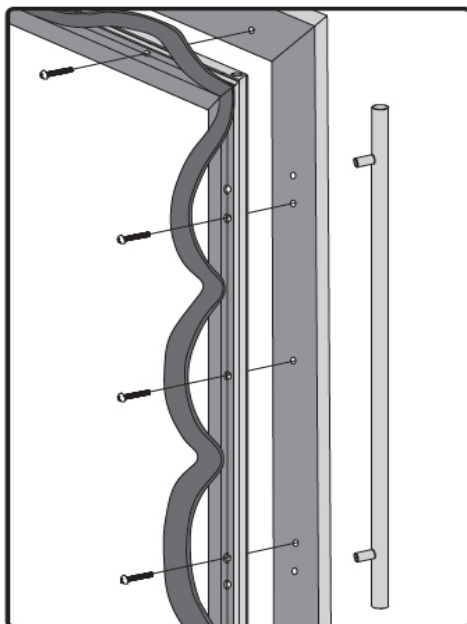



Installation Complete.

Overlay Panel

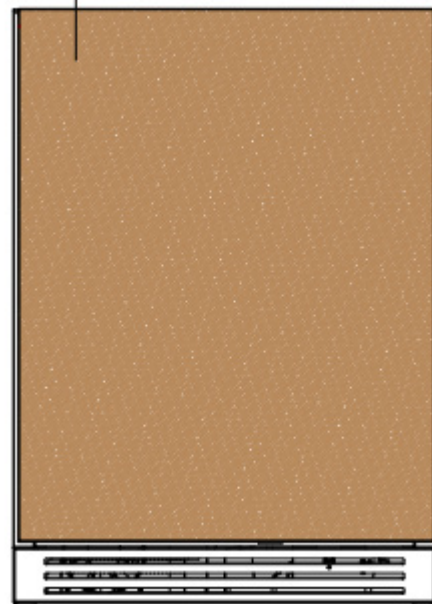


Instructions d'installation:

1. Placez le panneau de mousse isolante sur la porte en verre.
2. Fixez le panneau de mousse isolante à la porte à l'aide de ruban adhésif.

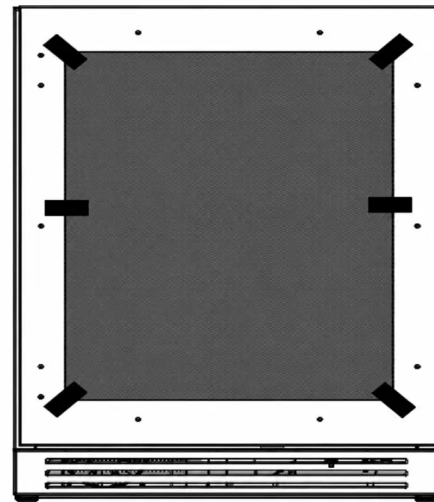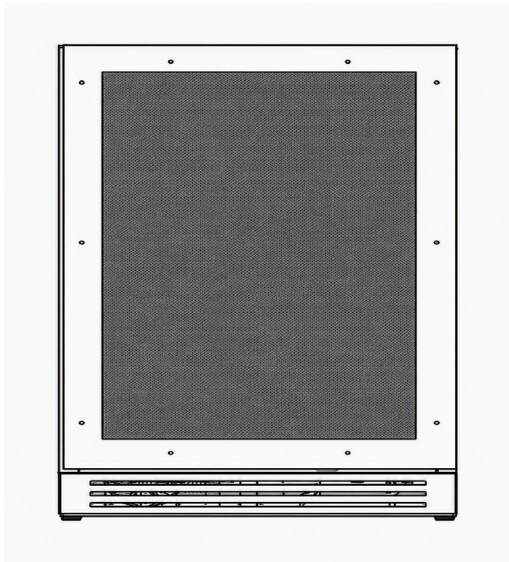

3. Installez le panneau de recouvrement plein sur la porte.

Consultez la quincaillerie et les instructions fournies avec le refroidisseur pour obtenir plus de détails.

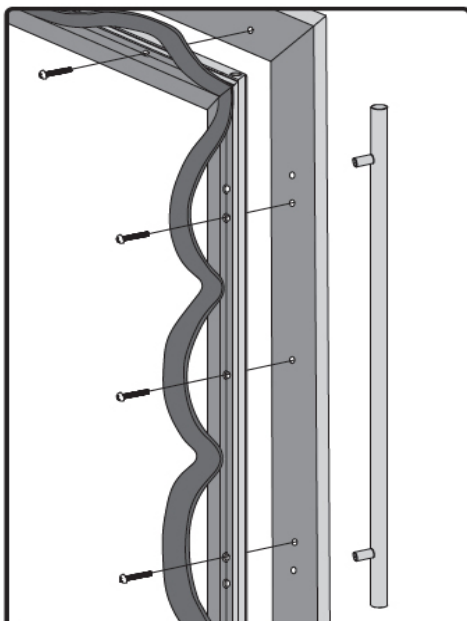

Installation terminée.

Overlay Panel

